

SLIMLINE PANEL HEATER WITH DIGITAL TIMER



Model: Roda Deluxe RD-1000*, RD-1500*, RD-2000*, RD-2400*

User instructions
Please read and save these instructions

* -W, B - Color of models.

ТОНКИЙ ПАНЕЛЬНИЙ ОБІГРІВАЧ З ЦИФРОВИМ ТАЙМЕРОМ



Модель: Roda Deluxe RD-1000*, RD-1500*, RD-2000*, RD-2400*

Інструкції для користувача
Будь ласка прочитайте і збережіть ці інструкції

*-W, B - Колір моделей.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Прочитайте і дотримуйтесь усіх інструкцій, наведених у цьому довіднику, навіть якщо відчуваєте, що знайомі з цим продуктом, а також знайдіть зручне місце для його зберігання для отримання довідкової інформації у майбутньому.

Для зручності запишіть повний номер моделі (розміщений на виробі у таблиці з паспортними даними) і дату, коли ви отримали виріб, разом з даними товарного чека, після чого приєднайте усе це до гарантійного талона і сервісної інформації. Зберігайте цю інформацію випадок виникнення необхідності у проведенні гарантійного обслуговування.

ПРИМІТКА. Номінальна потужність цього виробу (яка вказана на приладі у таблиці з паспортними даними) оснований на конкретних навантажувальних тестах. Звичайне використання або використання інших рекомендованих застосувань може призвести до значно меншої потужності.

МІРИ БЕЗПЕКИ

При використанні будь якого виробу з електричним приводом, слід обов'язково дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступне:

БУДЬ ЛАСКА РЕТЕЛЬНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: щоб знизити ризик пожежі, ураження електричним струмом або поранення осіб чи пошкодження майна:

- Прочитайте усі інструкції перед використанням цього приладу і зберігайте їх для використання у майбутньому.
- Використовуйте лише ту напругу що вказана у таблиці з технічними даними обігрівача.
- Не накривайте прилад і не обмежуйте у будь-який спосіб повітряний потік до вхідних або вихідних отворів вентиляційних решіток, оскільки прилад може перегрітися і стати пожежонебезпечним.
- Не накривайте вентиляційні решітки, не блокуйте вхідний або вихідний повітряний потік розміщенням приладу навпроти будь-якої поверхні. Тримайте усі об'єкти на відстані щонайменше 1 м від передньої бокової та задньої сторони приладу.
- Не розміщуйте прилад близько до джерела теплового випромінювання.
- Не експлуатуйте виріб у місцях де використовуються або зберігаються бензин, фарби або інші легкозаймисті рідини.
- Цей прилад нагрівається під час використання. Щоб уникнути опіків не доторкайтеся голою шкірою до гарячої поверхні. Перед переміщенням приладу вимкніть його і дайте охолонути.
- Не використовуйте прилад для сушіння одягу.
- Не вставляйте і не дозволяйте стороннім або металевим предметам потрапити у вентиляційні або витяжні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження приладу.
- Не занурюйте у рідину і не дозволяйте їй потрапити всередину приладу, оскільки це може створити небезпеку ураження електричним струмом.
- Не торкайтесь рукою приладу, який упав у воду. негайно вимкніть подачу живлення і витягніть штекер з розетки.
- Ніколи не експлуатуйте прилад з пошкодженням дротом живлення, електричною вилкою чи після виникнення несправностей, або якщо він впаав чи був пошкоджений у будь-який інший спосіб. Для перевірки, електричного або механічного налаштування, проведення обслуговування або ремонту зверніться до кваліфікованої особи.
- Не експлуатуйте прилад з вологими руками.
- Найбільш поширеною причиною перегрівання є осідання пилу або пуху у приладі. Забезпечте регулярне видалення осаду пилу і пуху, відключивши прилад з розетки та прочистивши за допомогою пилососу вентиляційні канали і решітки.
- Не використовуйте цей прилад біля відкритого вікна, оскільки потрапляння у нього крапель дощу може призвести до ураження електричним струмом.
- Для очищення цього приладу не використовуйте абразивні чистячі засоби. Протирайте його вологою (але не мокрою) серветкою, промивайте лише гарячою мильною водою. Перед проведенням очищення завжди від'єднуйте електричну вилку від мережі живлення.
- Не підключайте прилад до напруги мережі живлення, якщо не був повністю закінчений його монтаж і налаштування.

- Цей прилад не призначений для використання на відкритому повітрі.
- Не використовуйте цей прилад безпосередньо поруч із ванною, душем або басейном або іншими рідинами.
- Завжди експлуатуйте цей виріб у вертикальному положенні.
- Перед переміщенням вимкніть прилад і дайте йому охолонути.
- Не експлуатуйте дріт живлення змотаний у котушку, оскільки це може спричинити його нагрівання, яке може стати небезпечним.
- Використання подовжувача з цим приладом не рекомендується.
- Не виймайте електричну вилку з розетки поки прилад не буде вимкнений.
- Не виймайте електричну вилку з розетки тягнучи за дріт живлення, завжди беріться за електричну вилку.
- Завжди відключайте прилад з розетки, коли він не використовується.
- Обережно: цей виріб не підходить для використання на килимах з довгим ворсом або на килимах Flokati (Флокати).
- Під час роботи уникайте контакту шнура живлення з гарячою поверхнею.
- Не кладіть шнур живлення під килимове покриття, доріжки тощо. Його необхідно розміщувати подалі від зон переміщення людей, щоб не можна було за нього зачепитися.
- Забороняється скручувати, перекручувати і намотувати дріт на прилад, оскільки це може призвести до послаблення і розщеплення ізоляції. Завжди слідкуйте за тим, щоб весь шнур був витягнутий з відсіку для його зберігання.
- Забороняється використовувати прилад на відкритому повітрі або на мокрій підлозі.
- Не переміщуйте прилад у місце зберігання, якщо він ще гарячий.
- Цей прилад не призначений для використання маленькими дітьми або фізично слабкими людьми без нагляду.
- Потрібно слідкувати, щоб діти не грались з приладом.
- Прилад не повинен знаходитися безпосередньо під розеткою.
- Забороняється використовувати цей прилад з іншим програмуємим пристроєм, таймером чи будь-яким іншим пристроєм, який автоматично вмикає обігрівач, оскільки існує ризик виникнення пожежі, якщо прилад буде накритий або неправильно розташований.
- Усі захисні кришки цього приладу призначені для запобігання прямому доступу до нагрівальних елементів і мають бути встановлені на місце під час роботи виробу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти перевантаженню, не накривайте обігрівач.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не занурюйте і не допускайте попадання на продукт або гнучкий шнур крапель дощу, вологи і будь-якої рідини, крім тих, які необхідні для правильної роботи виробу.
- Камінна решітка не забезпечує повний захист від маленьких дітей і фізично слабких осіб.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, міняти його повинні кваліфіковані електрики. Це дозволить уникнути небезпеки.
- Забороняється використовувати цей прилад на відкритому повітрі або мокрих поверхнях. Не допускайте розлиття рідини на прилад. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб уникнути небезпеки через непередбачене спрацювання теплового вимикача, живлення на цей прилад не повинно подаватися через зовнішній комутаційний пристрій (такий як таймер), а сам прилад не можна підключати до схеми, яка зазвичай вмикається і вимикається сервісною програмою.
- Використовуйте цей прилад тільки у відповідності з цим посібником. Будь-яке інше застосування не рекомендується виробником, а також може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або отримання травм.
- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання, а не для застосування у комерційних або промислових цілях.

Огляд пристрою

Мал.1




Технічні характеристики



Номер моделі	RD-1000*	RD-1500*	RD-2000*	RD-2400*
Номінальна потужність	500 Вт /1000 Вт	750 Вт /1500 Вт	1000 Вт/ 2000 Вт	1200 Вт /2400 Вт
Номінальна напруга	~220–240 В, 50 Гц			
Розміри (мм)	515*105*450	675*105*450	835*105*450	835*105*450

1. Функціональний модуль

Електрична схема

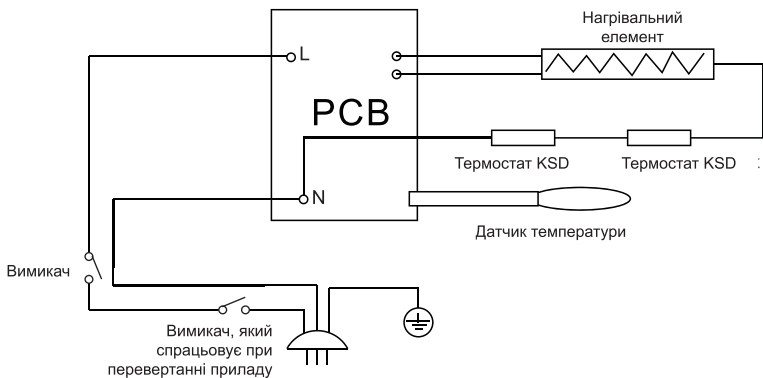

Мал. 2 Панель управління

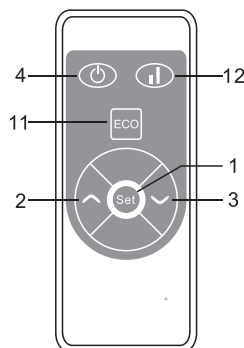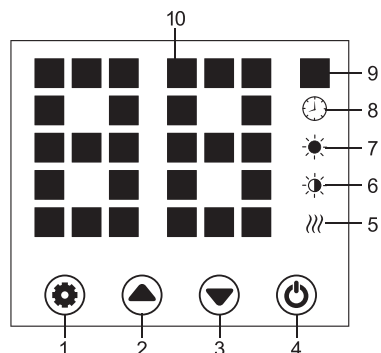

Опис панелі управління

- «1» – Кнопка налаштування
- «2» – Кнопка «вверх»
- «3» – Кнопка «вниз»
- «4» – Кнопка подачі живлення
- «5» – Індикатор роботи нагрівального елементу світлодіодного екрану
- «6» – Індикатор слабкого нагріву
- «7» – Індикатор сильного нагріву
- «8» – Індикатор таймера
- «9» – Індикатор температури (°C)
- «10» – Світлодіодний дисплей з цифрами
- «11» – Кнопка Іед-дисплею увімкнення/вимкнення
- «12» – Перемикач слабкого/сильного нагріву

2. Посібник з експлуатації

2.1 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.1 Обережно витягніть обігрівач з коробки. Залиште її для зберігання приладу після закінчення опалювального сезону.

2.1.2 Перед увімкненням, переконайтеся, що вимикач живлення (12) знаходиться в положенні OFF (ВИМК.).

2.1.3 Переконайтеся у повній зборці обігрівача відповідно до посібника з монтажу.

2.1.4 Щоб уникнути перевантаження схеми, рекомендується не вмикати інші електричні прилади високої потужності у одну й ту ж електричну розетку.

2.2 УВІМКНЕННЯ

Вставте штепсельну вилку приладу в розетку, після короткочасного гудіння почне світитися індикатор живлення. Спочатку натисніть «4», щоб увімкнути пристрій — на дисплеї з'явиться показник температури у приміщенні. Індикатор температури буде увімкнений, а температура за замовчуванням встановиться на позначці 35 °C.

2.3 НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Натисніть «1», щоб встановити температуру — на дисплеї почнуть блимати елементи «10» і «9». Потім натисніть кнопки зі стрілками «2» або «3», щоб збільшити або зменшити температуру на 1 °C. Максимальна температура при налаштуванні становить -45 °C, а мінімальна — 5 °C. Продовжуйте натискати «2» або «3», щоб збільшити або зменшити температуру на 1 °C через кожні 0,5 с. Остання встановлена температура буде вважатися дійсною. Якщо протягом 3 с не виконуються жодних дій, система знову перейде у робочий режим. Індикатор «9» не буде блимати, коли відображається температура у приміщенні.

2.4 НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА

Знову натисніть «1», щоб налаштувати таймер — коли блимає індикатор таймера, на дисплеї відображується час, що налаштовується (одинацька таймера — година). Натисніть кнопку «2» або «3», щоб збільшити або зменшити значення на 1 годину. Діапазон таймера становить 0... 24 години. Продовжуйте натискати «2» або «3» через кожні 0,5 с, щоб збільшувати або зменшувати цей параметр на 1 годину. За замовчування таймер налаштований на 0 годин. Якщо світитися індикатор, система починає працювати відповідно до останнього заданого часу (якщо протягом 5 с не виконуються жодних дій).

При кожному натисканні «2» або «3» у ході налаштування таймера, система перезапущається відповідно до нового часу, або продовжує працювати до закінчення початково встановленого часу, після чого вимикається і припиняє працювати. Якщо час закінчився, пристрій вимкнеться без гудіння.

2.5 ВИМКНЕННЯ

Продовжуйте натискати «4» в будь-якому стані приладу, щоб вимкнути пристрій (індикатор при цьому буде світитися).

2.6 ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ

Під час роботи одночасно натисніть і утримуйте «2» та «3» протягом 3 с, щоб заблокувати систему. Тоді на дисплеї відобразиться квадрат «□».

Способи розблокування: 1) Вимкнути електричний прилад.

2) Натиснути обидві кнопки «2» та «3» і утримуйте їх протягом 3 с.

2.7 ВИБІР ПОТУЖНОСТІ

Якщо не введені жодні дані, натисніть «2» для вибору вихідної потужності — обігрівач буде працювати на повній номінальній потужності при відображенні «7». Натисніть «3», щоб перейти у режим нагріву «6». Щоб обрати вихідну потужність, можна перемикатися на сильний/слабкий нагрів за допомогою кнопок дистанційного пульта керування «12».

2.8 ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

Тривале натискання кнопок «1» і «3» (протягом 3 секунд) або «11» на пульті дистанційного управління у той час, коли прилад працює, вимикає деякі світлові сигнали. Увімкненими залишаються лише світлові сигнали поточного рівня нагріву «6» або «7», а також «5». Коли ви натискаєте будь-яку кнопку на приладі (або кнопку «11» на пульті управління), знову починає світитися весь світлодіодний екран.

2.9 Режим ЗАПУСКУ (після очікування)

Коли обігрівач знаходиться у режимі готовності, на його дисплеї відображується лише температура у приміщенні. Потрібно просто доторкнутися (натиснути) до дисплею під цифрами, після чого він запуститься, і ви можете здійснювати управління його функціями.

2.10 Перемикання показників на дисплеї між градусами Фаренгейта і Цельсія

Одночасно натисніть кнопки «1» та «2» (обидві кнопки, що розташовуються ліворуч) і утримуйте їх приблизно 10 с.

3. Засіб забезпечення безпеки

Панель обладнано вимикачем максимального рівня нагріву, а обігрівач автоматично вимикається, якщо досягається стан перегріву.

Обігрівач автоматично вмикається знову після того, як охолоне.

4. Поради користувачеві


ІНСТРУКЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ

Очищення задньої частини обігрівача

Задня сторона обігрівача дуже легко очищується. Тримайте обігрівача за дві сторони. Після очищення верхньої частини, потягніть обігрівач вперед, тоді ви зможете очистити його ззаду.

Після очищення обігрівач необхідно зафіксувати у нормальному положенні.

Мал.3

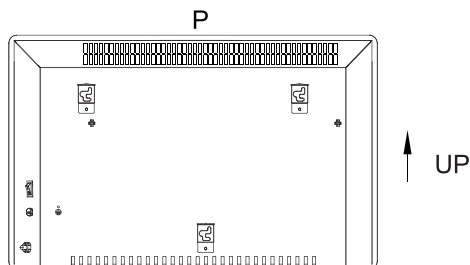

Для забезпечення безперебійної роботи, потрібно регулярно чистити обігрівач:

- Перед очищенням відключіть обігрівач від мережі живлення.
- Спочатку переконайтесь, що обігрівач повністю охолонув.
- Для видалення пилу і бруду використовуйте вологу (але не мокру) ганчірку, щоб протерти зовнішню поверхню обігрівача.
- Використовуйте пилосос, щоб видалити пил і пух з решіток.
- Перш ніж знову підключити обігрівач до електромережі, переконайтесь, що він сухий.

5. Попередження

1. Закріплюйте обігрівач на стіні або встановлюйте його у правильному положенні.
2. Обігрівач повинен бути встановлений таким чином, щоб люди не могли торкатись до елементів управління, коли приймають ванну або душ.
3. Обігрівач необхідно встановлювати таким чином, щоб він не знаходився безпосередньо під розеткою.
4. Коли обігрівач працює і встановлений на підлозі на ніжках, не розташовуйте його поблизу ванни, душу або басейну.
5. Коли обігрівач працює і встановлений на стіні, не торкайтесь блоку управління під час використання його поблизу ванни, душу або басейну.
6. Якщо був пошкоджений шнур живлення, зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста з технічного обслуговування.
7. Забороняється накривати обігрівач, коли він працює.
8. Забезпечте правильне зберігання обігрівача, коли він не використовується.
9. Переконайтесь, що обігрівач охолонув, перш ніж перемістити його у місце зберігання.

6. Технічне обслуговування

Якщо вам потрібно провести обслуговування приладу, зверніться до місцевого дилера.


ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ

Щоб запобігти виникненню небезпеки, заміною пошкодженого шнура живлення повинен займатися працівник сервісного центру або кваліфікований спеціаліст.

7. Зберігання


Якщо ви не плануєте використовувати обігрівач протягом тривалого періоду часу, рекомендується очистити його і зберігати (бажано в оригінальній упаковці) у прохолодному сухому місці.

Посібник з монтажу

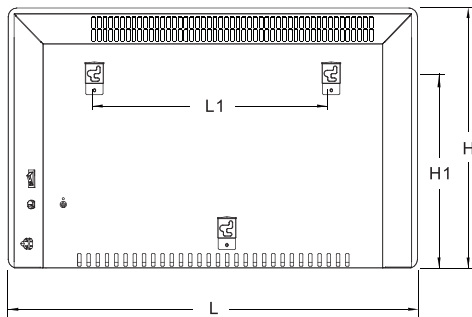

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	L ММ	H ММ	L1 ММ	H1 ММ
RD-1000*	500/1000	515	450	218	344
RD-1500*	750/1500	675	450	378	344
RD-2000*	1000/2000	835	450	538	344
RD-2400*	1200/2400	835	450	538	344

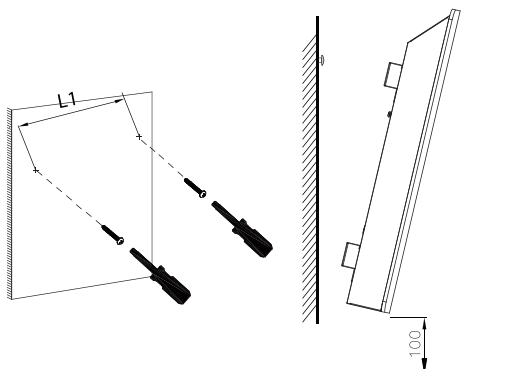


Спосіб кріплення на стіні



Щоб зняти обігрівач, витягніть його на 5 мм, а потім переміть вліво на 10 мм

Зніміть обігрівач зі стіни м.

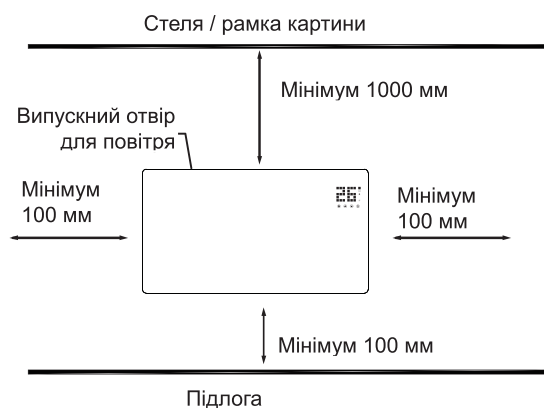

Обігрівач **НЕОБХІДНО** встановлювати з дотриманням **мінімально** необхідних відстаней з **чотирьох сторін**.

Встановлення і зняття ніжок

